

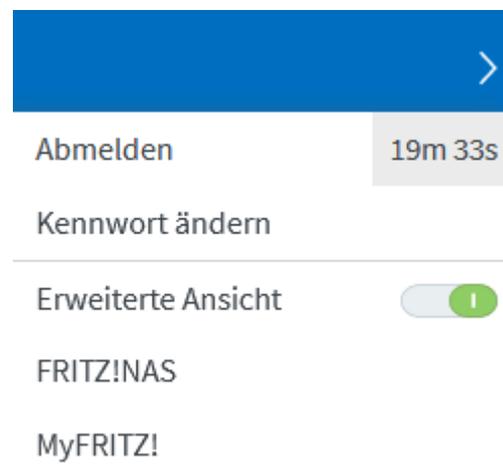


Hier finden Sie einen Leitfaden, wie Sie Ihre Telefonnummer in Ihrer FritzBox einrichten können.

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FritzBox in Ihrem Web-Browser auf, indem Sie dort „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ in die Adresszeile eingeben.
Geben Sie Ihr Fritzbox-Kennwort ein. (Diese wurde entweder von Ihnen selbst vergeben oder Sie finden es auf der Unterseite Ihrer Fritzbox)

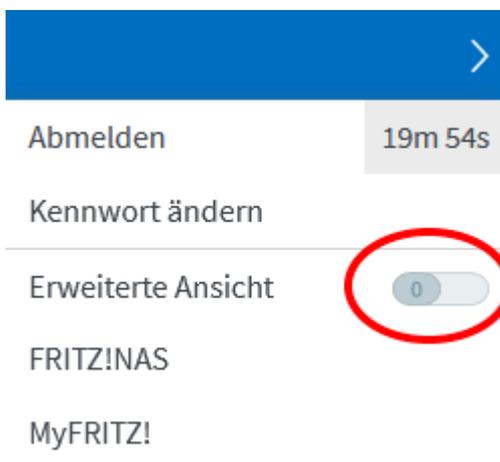



2. Nun aktivieren Sie zunächst die Erweiterte Ansicht, indem Sie oben rechts auf die drei Punkte klicken und den Regler „Erweiterte Ansicht“ aktivieren.

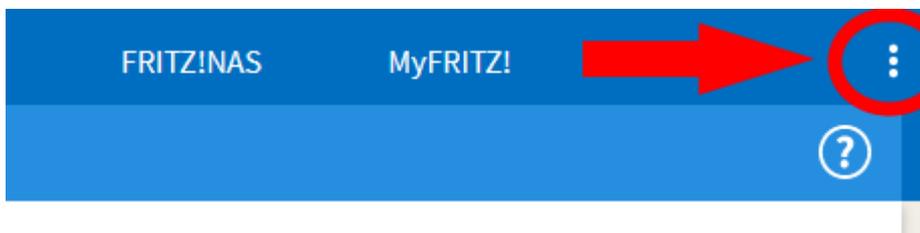

3. Aktivieren Sie anschließend die IPv6 Unterstützung, falls noch nicht geschehen.

Die entsprechende Einstellung finden Sie unter „Internet“->„Zugangsdaten“ im Reiter „IPv6“.


Es muss „IPv6-Unterstützung aktiv“ aktiviert werden.

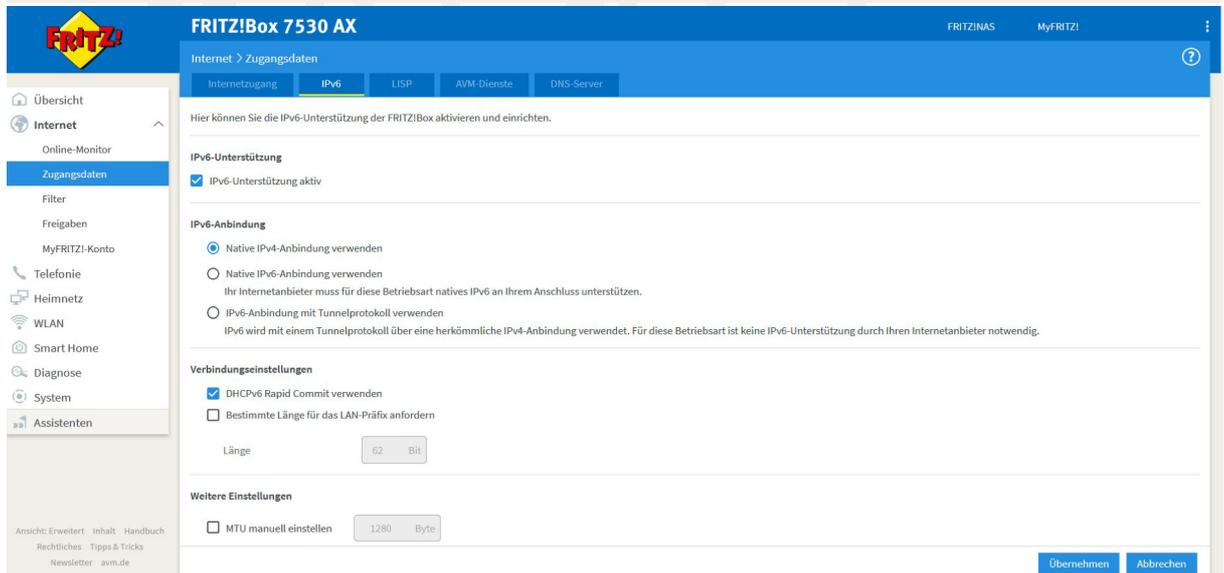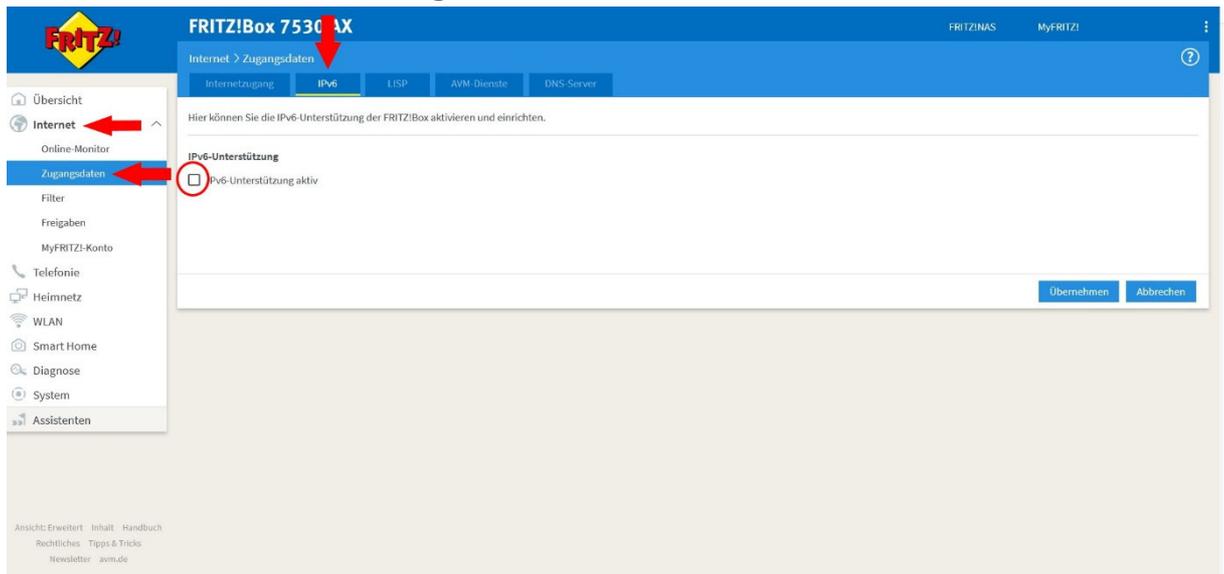

- Um eine neue Rufnummer hinzuzufügen, navigieren Sie zum Menüpunkt „Telefonie“->„Eigene Rufnummern“ und klicken dort auf „ Neue Rufnummer“.

Eventuell werden Sie gefragt, an welchem Anschlusstyp Ihre Fritzbox angeschlossen ist, wählen Sie „IP-basierter Anschluss“ aus.

Falls Sie Ihre Rufnummern neu einrichten und die Rufnummern noch in dieser Übersicht zu sehen sind, löschen Sie diese bitte mit einem Klick auf das „X“

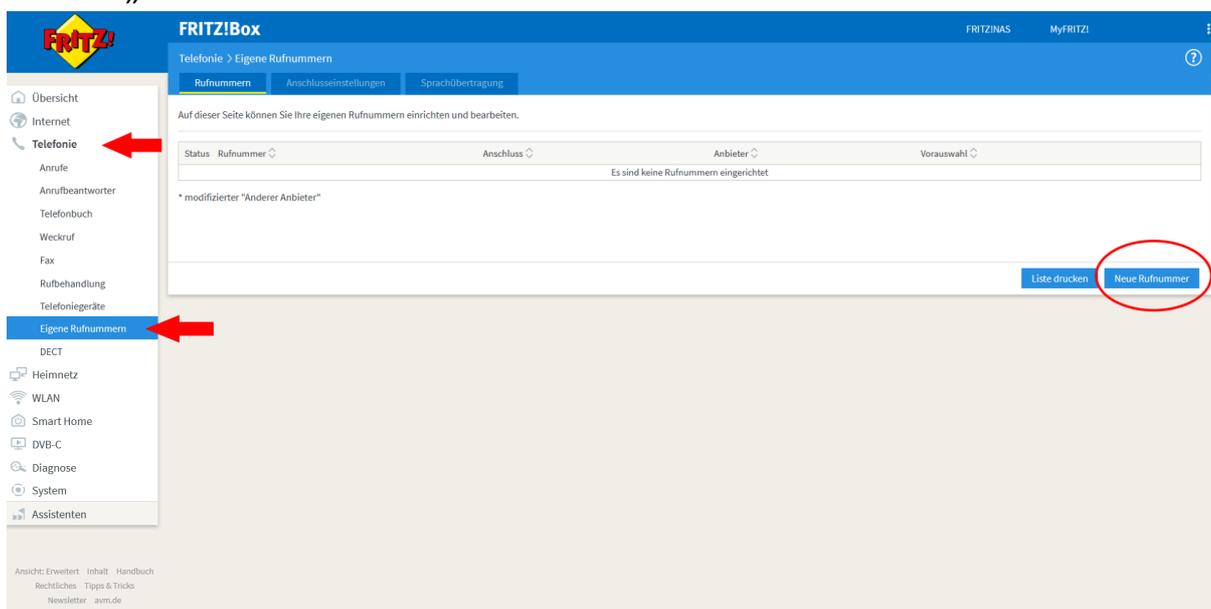

- Wählen Sie als Telefonie-Anbieter „anderer Anbieter“ aus. Tragen Sie in die Felder „Rufnummer für die Anmeldung“, weiter unten „Benutzername“ und „Authentifizierungsnamen“ Ihren SIP-Account ein (im Beispiel: 4932229969657). Bei „Interne Rufnummer in der Fritz!Box“ müssen Sie Ihre Rufnummer ohne Vorwahl eintragen(im Beispiel:123456789). Tragen sie bei „Kennwort“ das Passwort des SIP-Accounts ein(dies entnehme Sie dem Informationsschreiben welches Sie von uns erhalten haben). Beim „Registrar“ tragen Sie sip.muenet.net ein:

FRITZ!Box FRITZINAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldeinformationen ein.

Anmeldeinformationen

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
<input type="text" value="493229969657"/>	<input type="text" value="123456789"/>

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummern" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Authentifizierungsname:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Geben Sie nun bei „Ortsvorwahl“ Ihre Vorwahl mit führender 0 ein. Eventuell wird dieses Feld bei Ihnen nicht angezeigt, in diesem Falle können Sie diese Einstellung unter dem Menüpunkt „Telefonie“->„Eigene Rufnummer“ im Reiter „Anschlusseinstellungen“ anpassen, hier dann bitte ohne führende 0:

Telefonie > Eigene Rufnummern ?

Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.


Standortangaben

Land:

Landesvorwahl:

Ortsvorwahl:

Stellen Sie die DTMF-Übertragung auf „RTP oder Inband“.
Setzen Sie den Haken bei „Rufnummer für die Anmeldung verwenden“
und bei „Anmeldung immer über eine Internetverbindung“. Wählen Sie
im Feld „Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über“ unbedingt „nur
via IPv6“ aus!

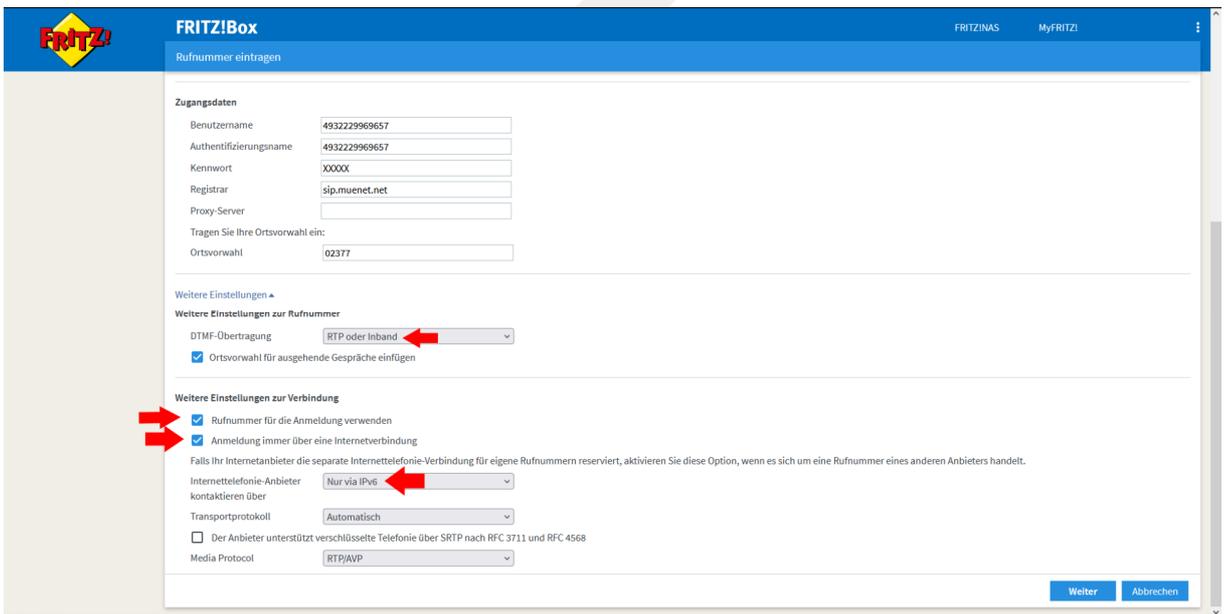

FRITZ!Box FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Zugangsdaten

Benutzername: 4932229969657
Authentifizierungsname: 4932229969657
Kennwort: XXXXX
Registrar: sip.muenet.net
Proxy-Server:
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:
Ortsvorwahl: 02377

Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung: RTP oder Inband
 Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden
 Anmeldung immer über eine Internetverbindung


Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: Nur via IPv6
Transportprotokoll: Automatisch
 Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568
Media Protocol: RTP/AVP

Weiter Abbrechen

6. Nach einem Klick auf „Weiter“ wird Ihnen eine kurze Zusammenfassung Ihrer Einstellungen angezeigt.

Mit einem Klick auf „Weiter“ wird die Rufnummer gespeichert und es wird eine Überprüfung durchgeführt. Wenn dies erfolgreich ist, erscheint das folgende Bild:

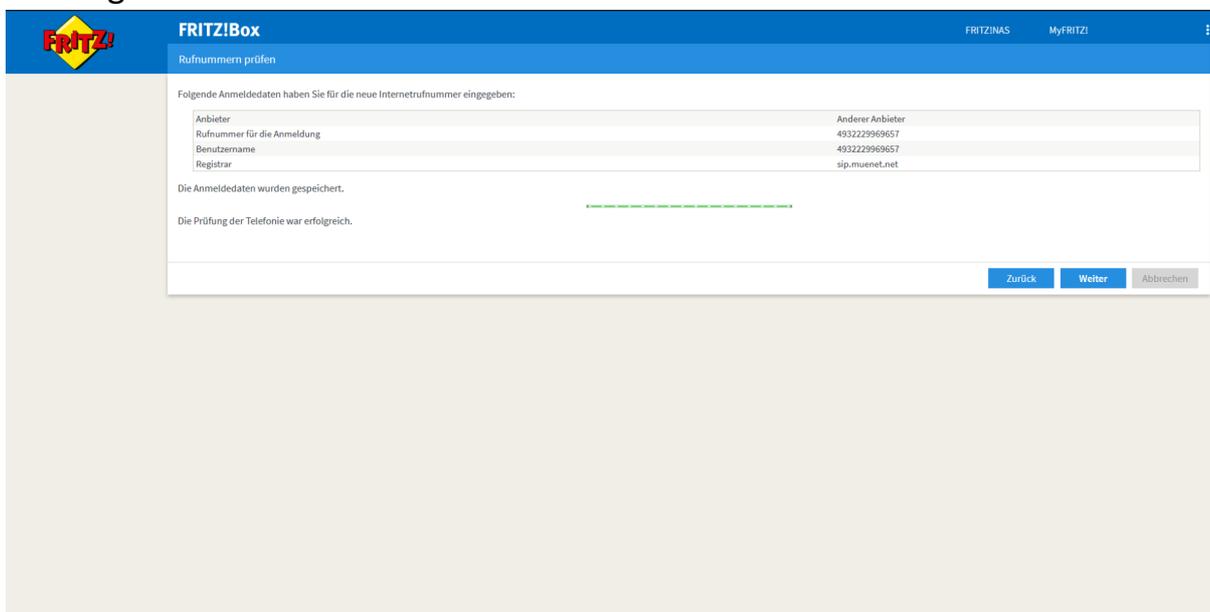

7. Ein abschließender Klick auf „Weiter“ bringt Sie wieder zu dem Menüpunkt aus Schritt 4.
Hier können Sie nun weitere Rufnummern hinzufügen.
8. Zum Schluss müssen Sie noch Ihre Endgeräte in der FritzBox eintragen.
Hierfür navigieren Sie auf den Menüpunkt „Telefoniegeräte“ und löschen alle dort bereits hinterlegten Telefone mit dem **X** raus. Anschließend klicken Sie auf „Neues Gerät einrichten“ und folgen den Anweisungen der FritzBox und richten Ihr Telefongerät ein.

Fertig!

Sollten Sie die Schritte durchgeführt haben und noch nicht telefonieren können, stehen wir Ihnen bei Rückfragen gerne unter 0 25 66 – 26 92 96 zur Verfügung.

Ihr MUENET Team