

#HOWTO



M U E N E T


WIR ZEIGEN DIR, WIE'S GEHT!

Einrichtung deiner Telefonnummer in deinem Router. (Easybell)

Anleitung für FritzBoxen



Die Einrichtung - Telefonnummer

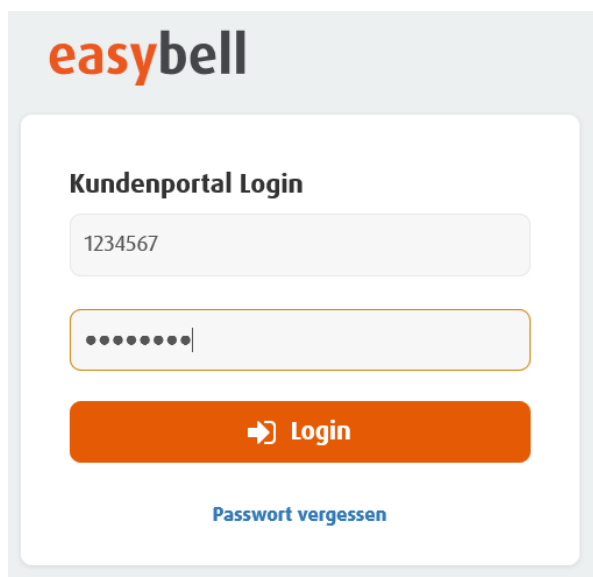

easybell

Kundenportal Login


1234567

.....|

 Login

[Passwort vergessen](#)

1. Loggen Sie sich in das Easybell Kundenportal ein unter <https://login.easybell.de/login>. Die Zugangsdaten dafür haben wir per Email mitgeteilt.

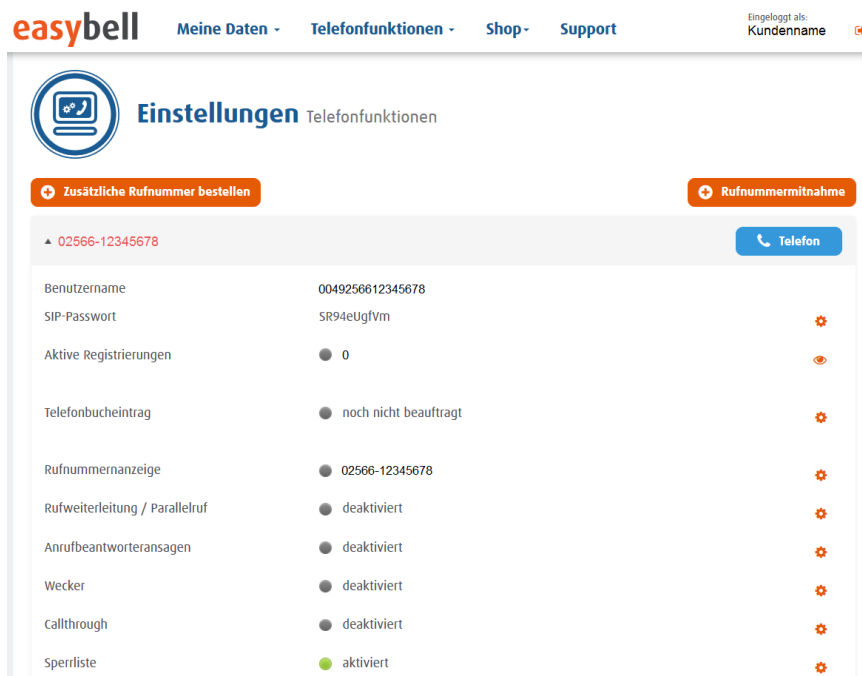

easybell Meine Daten - Telefonfunktionen - Shop - Support Eingeloggt als: Kundename


Einstellungen Telefonfunktionen

[Zusätzliche Rufnummer bestellen](#) [Rufnummermitnahme](#)

▲ 02566-12345678 [Telefon](#)

Benutzername	0049256612345678	
SIP-Passwort	SR94eUgfvM	
Aktive Registrierungen	0	
Telefonbucheintrag	noch nicht beauftragt	
Rufnummernanzeige	02566-12345678	
Rufweiterleitung / Parallelruf	deaktiviert	
Anrufbeantworteransagen	deaktiviert	
Wecker	deaktiviert	
Callthrough	deaktiviert	
Sperrliste	aktiviert	


2. Unter dem Menüpunkt „Telefonfunktionen“ – „Rufnummern“ finden Sie die nutzbaren Telefonrufnummern. Für jede Rufnummer gibt es separate Zugangsdaten (Benutzername und SIP-Passwort). Diese werden ersichtlich, wenn man auf die in orange hinterlegte Rufnummer klickt.

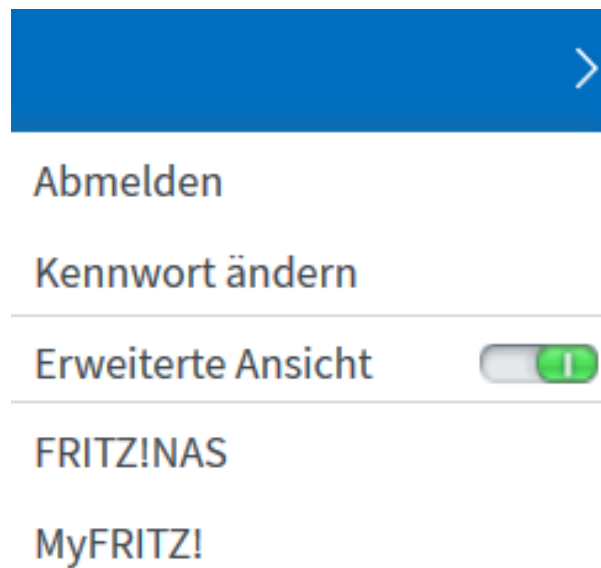


3. Diese Daten benötigen Sie, um die Rufnummer in der FritzBox einzurichten.

Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FritzBox in Ihrem Web-Browser auf, indem Sie dort „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ in die Adresszeile eingeben. Aktivieren Sie zunächst die erweiterte Ansicht, indem Sie oben rechts auf die drei Punkte klicken und den Regler „Erweiterte Ansicht“ aktivieren.

Aktivieren Sie anschließend die IPv6 Unterstützung. Das entsprechende Häkchen setzen Sie unter „Internet“ – „Zugangsdaten“ wie folgt:

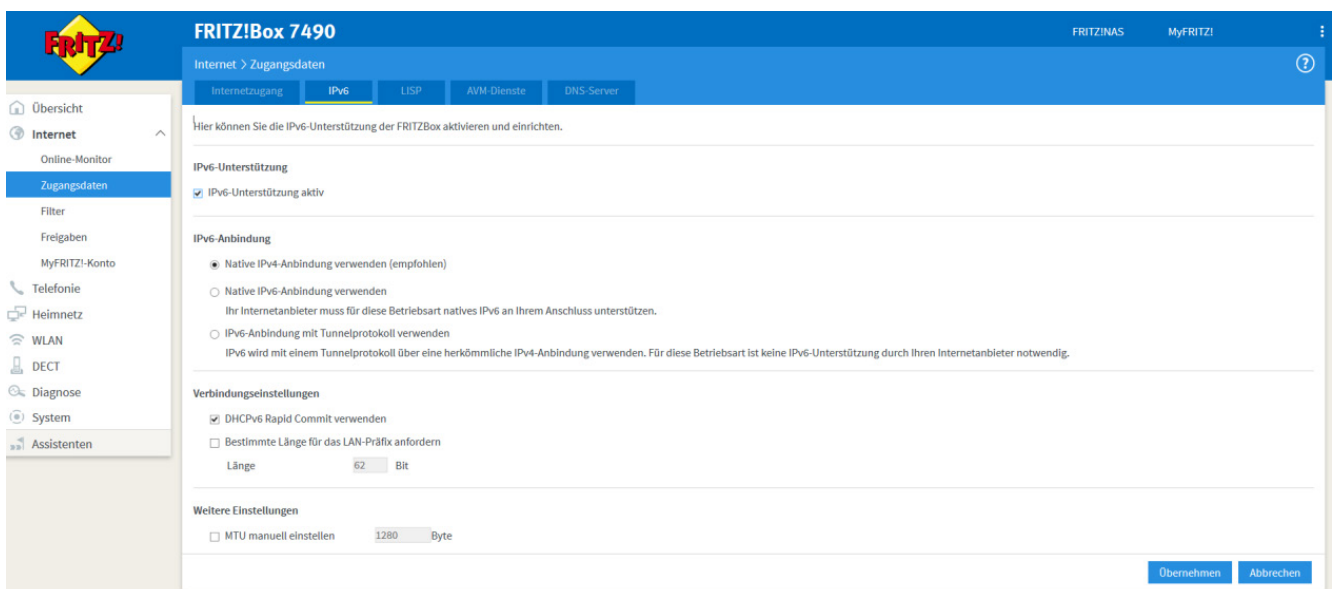

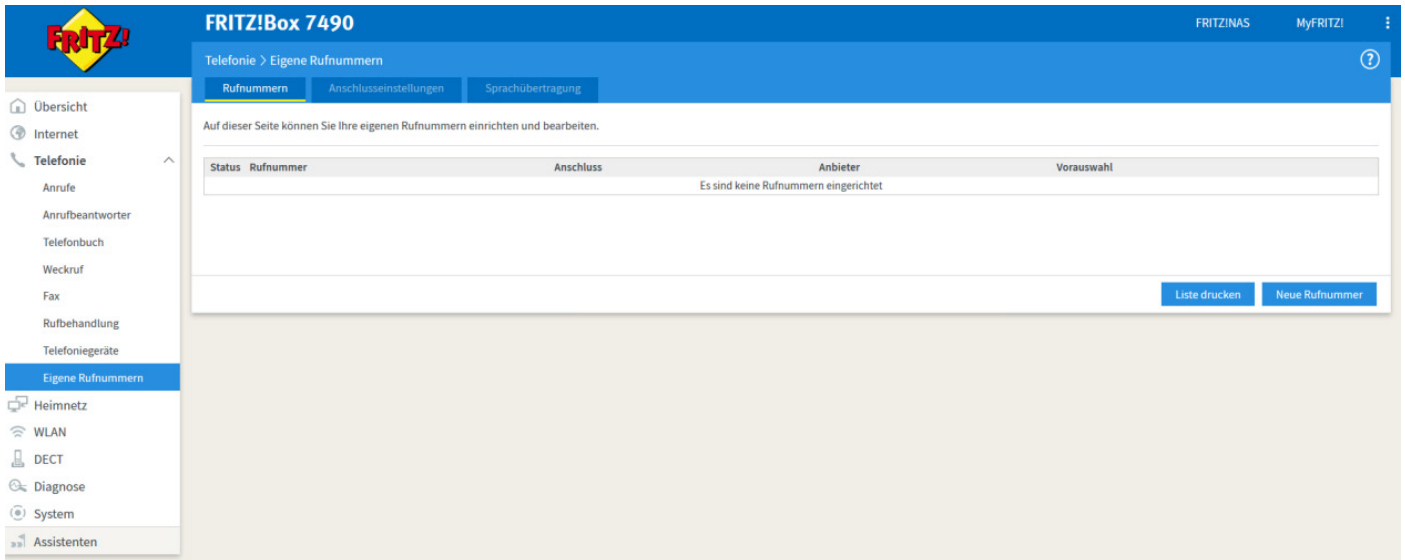

4. Begeben Sie sich links zum Menüpunkt „Telefonie“ – „Eigene Rufnummern“ und klicken weiter rechts auf „Neue Rufnummer“

5. Wählen Sie „IP-basierter Anschluss“ und klicken rechts auf „Weiter“

6. Als Telefonie-Anbieter wählen Sie unbedingt „anderer Anbieter“ aus. Tragen Sie in die Felder „Rufnummer für die Anmeldung“ und weiter unten „Benutzername“ die Rufnummer im internationalen Format (z.B. 0049256612345678) ein. Für die Interne Rufnummer in der FritzBox genügt die Rufnummer selbst, also 12345678. Zudem wird das SIP-Passwort aus dem Easybell Kundenportal benötigt. Beim Registrar tragen Sie „ipv6.sip.easybell.de“ ein. Stellen Sie die DTMF-Übertragung auf „RTP oder Inband“ und geben abschließend noch Ihre Ortsvorwahl ohne führende 0 ein. Setzen Sie den Haken bei „Rufnummer für die Anmeldung verwenden“ und wählen im Feld „Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über“ unbedingt „nur via IPv6“ aus!

7. Mit einem Klick auf „Weiter“ wird die Rufnummer registriert.
Wenn dies erfolgreich ist erscheint das folgende Bild:

FRITZ!Box 7490 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	0049256612345678
Benutzername	0049256612345678
Registrar	ipv6.sip.easybell.de
Proxy-Server	

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich.

Zurück Weiter Abbrechen

Die Einrichtung - Telefongeräte

1. Um ein Telefon oder Faxgerät an der FritzBox in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie den Menüpunkt „Telefonie“ – „Telefoniegeräte“ an.
Hier sollten Sie ggfs. voreingestellte Telefoniegeräte mit einem Klick auf das rote X löschen.
Anschließend klicken Sie rechts unten auf „Neues Gerät einrichten“.

FRITZ!Box 7490 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600

Liste drucken Neues Gerät einrichten

FRITZ!Box 7490 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

☒ Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)

☐ Anrufbeantworter

☐ ISDN-Telefonanlage

☐ Faxgerät

☐ Türsprechanlage

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

☐ Anrufbeantworter

☐ Faxfunktion

Zurück Weiter Abbrechen

2. Nun können Sie auswählen, welche Art von Gerät Sie anschließen möchten. Zum Beispiel ein Telefon, eine ISDN-Telefonanlage oder ein Faxgerät. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.

FRITZ!Box 7490

FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon betreiben wollen.

- ☒ FON 1 (analoges Telefon)
- ☐ FON 2 (analoges Telefon)
- ☐ FON S0 (ISDN-Telefon)
- ☐ DECT (schnurloses Telefon)
- ☐ LAN/WLAN (IP-Telefon)

3. Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

Telefon

Zurück Weiter Abbrechen

3. Nun ist der Anschluss auszuwählen, an dem Sie Ihr Gerät eingesteckt habe. Die Anschlüsse Fon 1, 2 und S0 finden Sie auf der Rückseite bzw. an der Seite der FritzBox. DECT Telefone werden per Funk verbunden und IP-Telefone entweder per Netzkabel oder WLAN.

4. Jetzt klingelt das Telefon testweise. Sollte es nicht klingeln, müssen Sie die Verkabelung zur FritzBox und die Stromzufuhr des Telefoniegerätes selbst überprüfen. Bestätigen Sie das Klingeln mit einem „Ja“. Anschließen wählen Sie zunächst die ausgehende Rufnummer aus, über welche Telefonate geführt werden sollen. Danach können Sie alle Rufnummern auswählen, bei denen das Gerät klingeln soll.

FRITZ!Box 7490

FRITZ!NAS MyFRITZ!

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Bezeichnung	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	12345678
Rufnummern für ankommende Gespräche	12345678

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen

5. Die abschließende Übersicht verrät Ihnen, ob Sie alle Daten korrekt eingegeben haben.

Faxgeräte:

Für Faxgeräte ist der Haken „Faxübertragung auch mit T.38“ zu deaktivieren. Diesen finden Sie je nach Firmware-Version unter Telefonie – Eigene Rufnummern – Anschlusseinstellungen weiter unten beim Punkt Sprachpakete oder beim Punkt Telefonieverbindung, wenn Sie dort auf „Verbindungseinstellungen ändern“ klicken.

Zudem ist die Übertragungs- bzw. Sendegeschwindigkeit in Ihrem Faxgerät auf möglichst langsam bzw. stabil einzustellen. Oft findet man hier den Begriff Baudrate, die so niedrig wie möglich einzustellen ist. Außerdem sollten Sie die automatische Fehlerkorrektur deaktivieren.

DECT-Telefon:

Aktivieren Sie in der FritzBox den Menüpunkt DECT. Im DECT Telefon selbst müssen Sie im Menü den Punkt „Mobilteil an einer Basis anmelden“ o.ä. auswählen. Richten Sie wie oben beschrieben ein Telefoniegerät ein und wählen dabei DECT (Schnurloses Telefon) aus und folgen den Anweisungen auf dem Telefon bzw. der FritzBox.

Fertig!

Sollten Sie die Schritte durchgeführt haben und noch nicht telefonieren können, stehen wir Ihnen bei Rückfragen gerne unter 0 25 66 – 26 92 96 oder via Email an info@muenet.net zur Verfügung.

Ihr MUENET Team

Platz für Notizen

[illegible]



M U E N E T

MUNET GmbH & Co. KG | Rekener Straße 7 | 48653 Coesfeld