

#HOWTO


**WIR ZEIGEN DIR,
WIE'S GEHT!**

Einrichtung deiner Telefonnummer in deinem Router.


Anleitung für FritzBoxen





Die Einrichtung

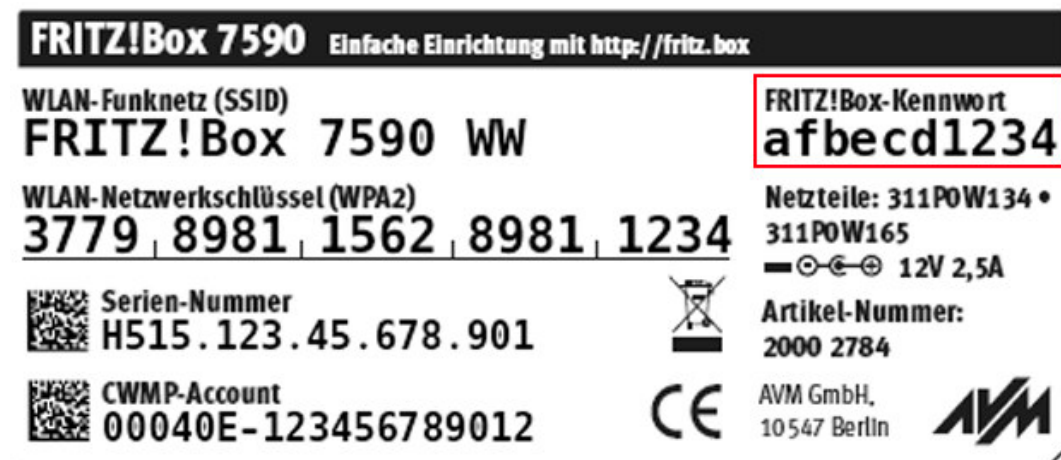


1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FritzBox in Ihrem Web-Browser auf, indem Sie dort „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ in die Adresszeile eingeben. Geben Sie Ihr Fritzbox-Kennwort ein. (Diese wurde entweder von Ihnen selbst vergeben oder Sie finden es auf der Unterseite Ihrer Fritzbox)

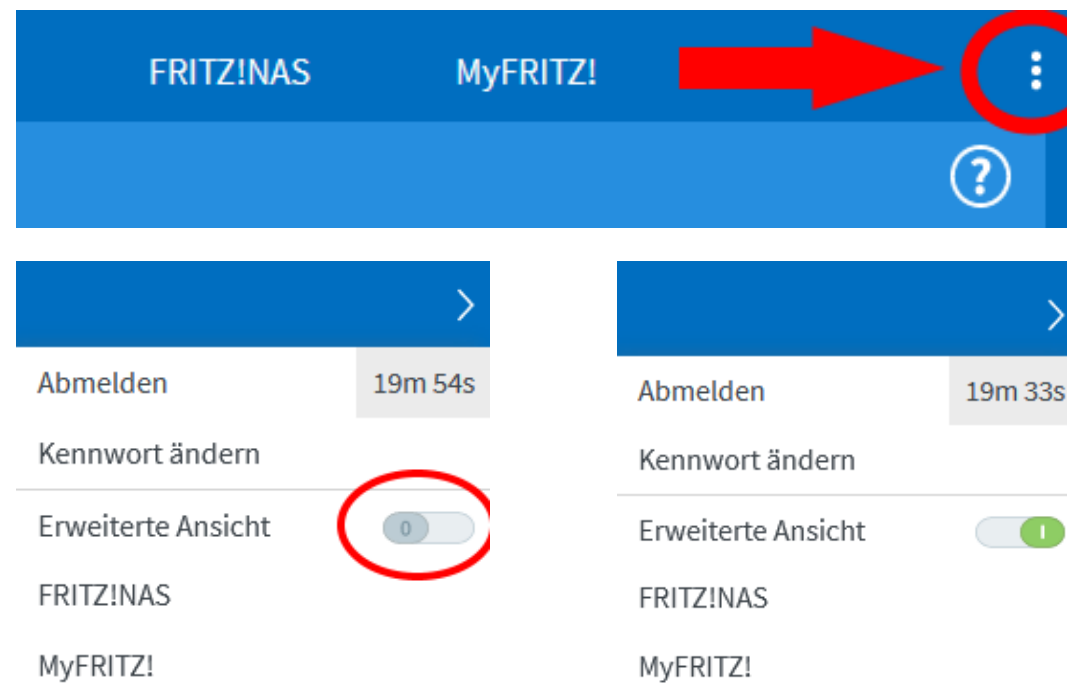


2. Nun aktivieren Sie zunächst die Erweiterte Ansicht, indem Sie oben rechts auf die drei Punkte klicken und den Regler „Erweiterte Ansicht“ aktivieren.

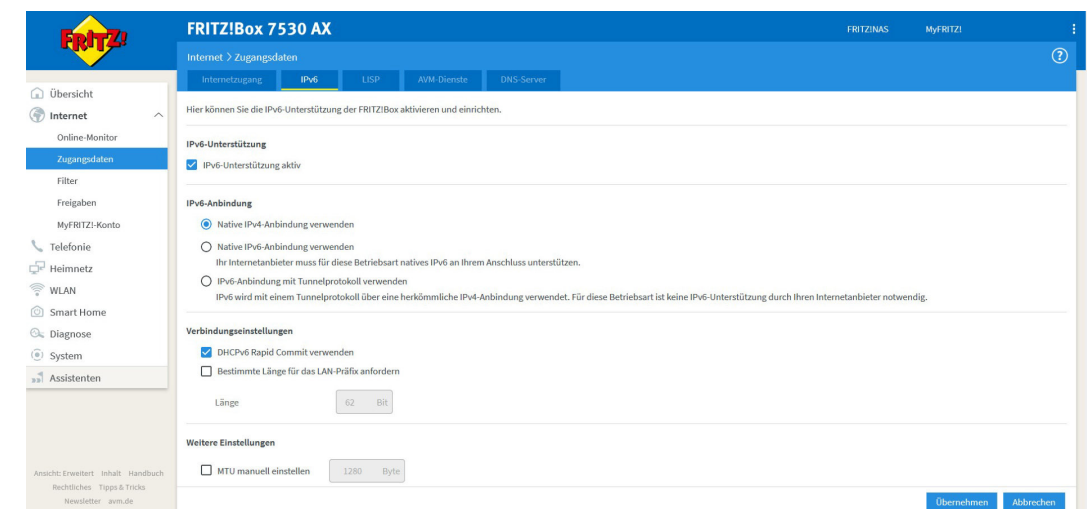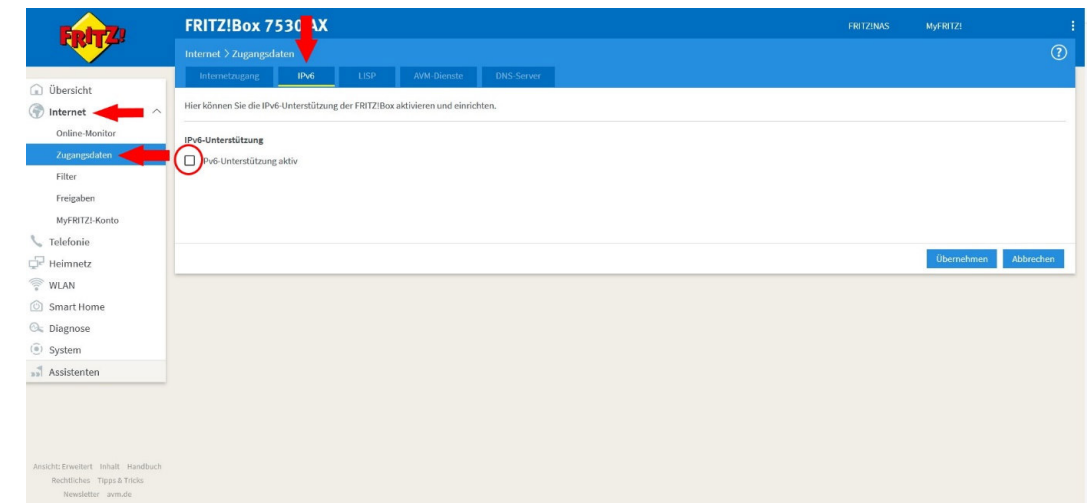


3. Aktivieren Sie anschließend die IPv6-Unterstützung, sofern diese noch nicht eingeschaltet ist. Die entsprechende Option finden Sie unter „Internet – Zugangsdaten“ im Reiter „IPv6“. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung „IPv6-Unterstützung aktiv“ ausgewählt ist.

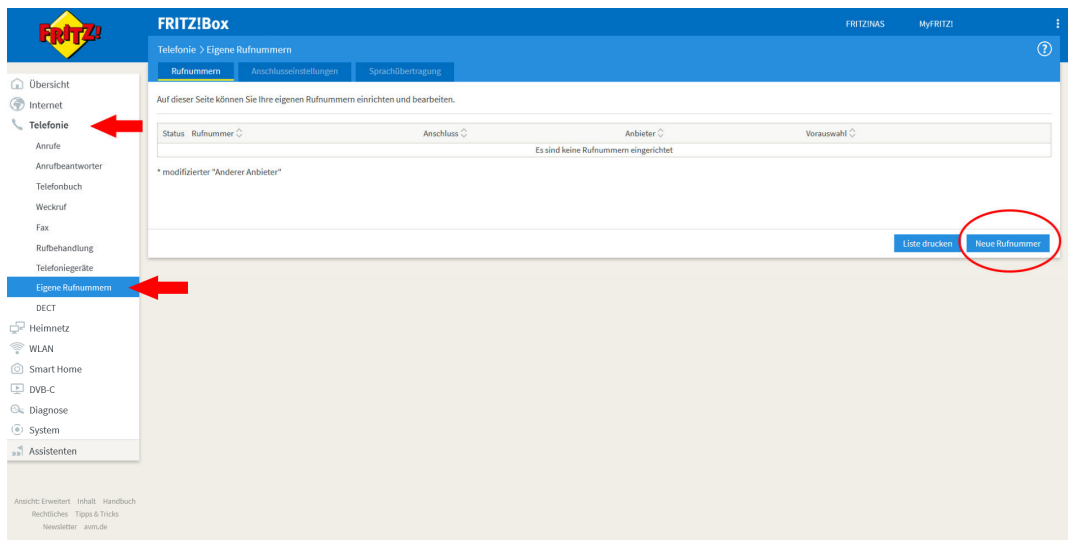


- Um eine neue Rufnummer einzurichten, wechseln Sie zu „**Telefonie → Eigene Rufnummern**“ und klicken Sie auf „**Neue Rufnummer**“. Gegebenenfalls werden Sie gefragt, an welchem Anschlusstyp Ihre FRITZ!Box angeschlossen ist. Wählen Sie in diesem Fall „**IP-basierter Anschluss**“ aus. Sollten Sie Ihre Rufnummern neu konfigurieren und bereits vorhandene Rufnummern noch in der Übersicht angezeigt werden, löschen Sie diese bitte zunächst durch einen Klick auf das „X“.

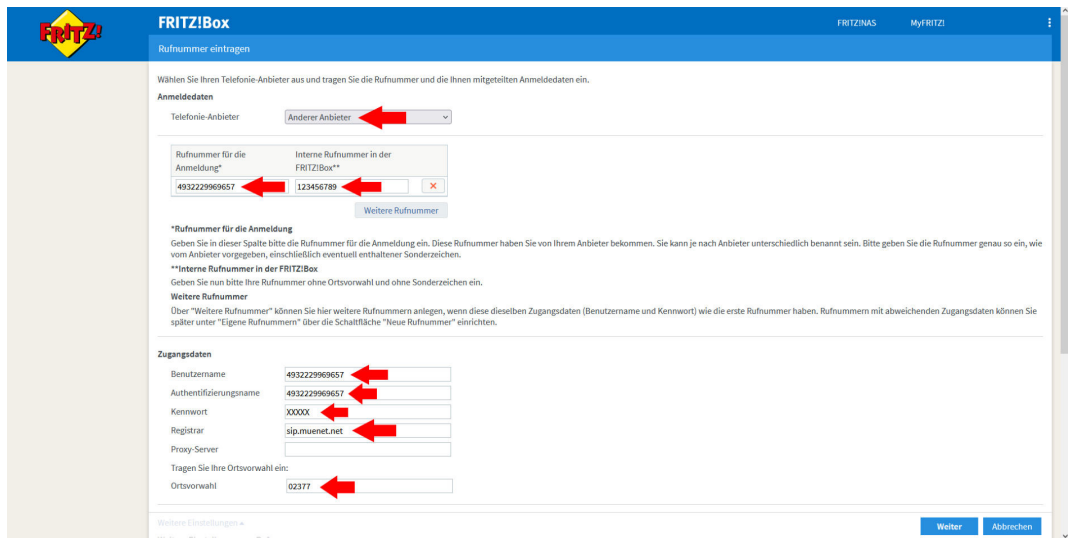


- Wählen Sie als Telefonie-Anbieter „**Anderer Anbieter**“ aus. Tragen Sie bei den Feldern „**Rufnummer für die Anmeldung**“, „**Benutzername**“ und „**Authentifizierungsname**“ Ihren SIP-Account ein (Beispiel: 4932229969657). Bei „**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**“ geben Sie Ihre Rufnummer **ohne Vorwahl** ein (Beispiel: 123456789). Geben Sie bei „**Kennwort**“ das Passwort Ihres SIP-Accounts ein. Dieses finden Sie in dem Informationsschreiben, das Sie von uns erhalten haben. Als „**Registrar**“ tragen Sie **sip.muenet.net** ein.

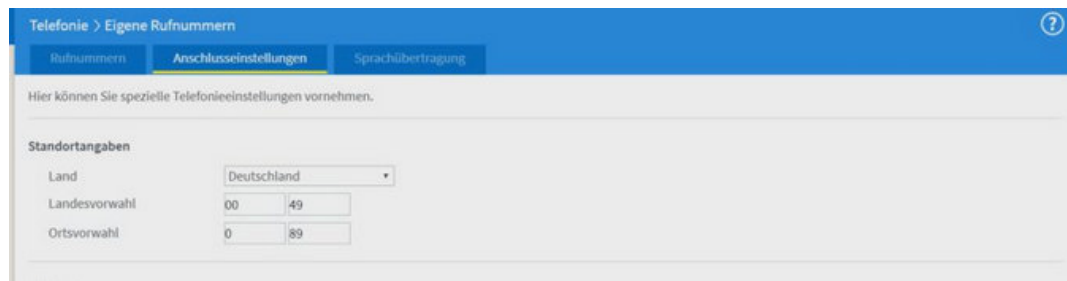

Geben Sie nun im Feld „**Ortsvorwahl**“ Ihre Vorwahl inklusive führender **0** ein. Sollte dieses Feld bei Ihnen nicht angezeigt werden, können Sie die Einstellung unter „**Telefonie → Eigene Rufnummern**“ im Reiter „**Anschlusseinstellungen**“ vornehmen. Tragen Sie die Ortsvorwahl dort bitte **ohne führende 0** ein.

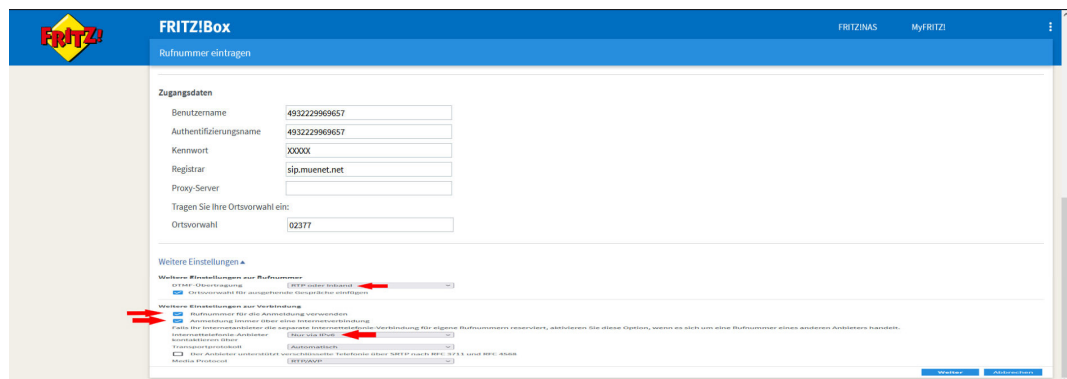

Stellen Sie die **DTMF-Übertragung** auf „**RTP oder Inband**“ ein. Aktivieren Sie anschließend die Optionen „**Rufnummer für die Anmeldung verwenden**“ sowie „**Anmeldung immer über eine Internetverbindung**“. Wählen Sie im Feld „**Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über**“ unbedingt die Einstellung „**nur via IPv6**“ aus.

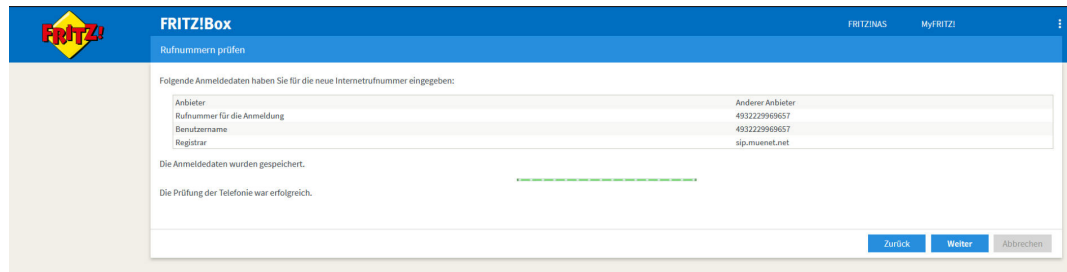

- Nach einem Klick auf „**Weiter**“ wird Ihnen zunächst eine Zusammenfassung der vorgenommenen Einstellungen angezeigt. Klicken Sie anschließend erneut auf „**Weiter**“, um die Rufnummer zu speichern und die automatische Überprüfung zu starten. War die Überprüfung erfolgreich, wird Ihnen die folgende Ansicht angezeigt.

7. Ein abschließender Klick auf „**Weiter**“ bringt Sie wieder zu dem Menüpunkt aus Schritt 4. Hier können Sie nun weitere Rufnummern hinzufügen.
8. Abschließend müssen Sie Ihre Endgeräte in der FRITZ!Box einrichten. Wechseln Sie dazu in den Menüpunkt „**Telefonie** → **Telefoniegeräte**“ und entfernen Sie gegebenenfalls bereits vorhandene Einträge durch einen Klick auf das „X“.

Klicken Sie anschließend auf „**Neues Gerät einrichten**“ und folgen Sie den Anweisungen der FRITZ!Box, um Ihr Telefongerät einzurichten.

Fertig!

Sollten Sie die Schritte durchgeführt haben und noch nicht telefonieren können, stehen wir Ihnen bei Rückfragen gerne unter 0 25 66 – 26 92 96 zur Verfügung.

Ihr MUENET Team

Platz für Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.